www.blaupunkt.com

Sistema micro CD / radio digitale

MC + 50

www.blaupunkt.com

Manuale di istruzioni
Instruction Manual

BLAUPUNKT

Attenzione

NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ, PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE.

LAMPO CON PUNTA A FRECCIA –
interno ad un triangolo equilatero, indica all'utente di prestare estrema attenzione a causa della presenza di tensione non isolata, interna all'involucro dell'apparecchio, di potenza sufficiente per costituire rischio di scossa elettrica per le persone.

PUNTO ESCLAMATIVO –
interno a un triangolo equilatero, indica che un determinato componente deve essere sostituito solo con ricambi originali, per motivi di sicurezza.

Per ottenere il massimo della prestazione e del divertimento e per prendere familiarità con le sue caratteristiche, leggere questo manuale con attenzione prima di cercare di mettere in funzione questo prodotto, ciò garantirà anni di fedele rendimento e piacere di ascolto senza problemi.

Note importanti

- Queste istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere conservate per futura consultazione.
- L'apparecchio non deve essere esposto a schizzi o sgocciolamenti o posto in ambienti umidi come il bagno.
- Non installare il prodotto nelle aree seguenti:
  - o Luoghi esposti alla luce diretta del sole o in prossimità di caloriferi
  - o Sopra un'altra apparecchiatura stereo che emana troppo calore
  - o Luoghi che ostruiscono la ventilazione o polverosi
  - o Luoghi soggetti a una vibrazione costante
  - o Umidità o luoghi umidi.
- Non porre accanto a candele o altre fiamme vive
- Utilizzare il prodotto solo come indicato nel presente manuale
- Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver collegato correttamente il cavo di alimentazione.

Per motivi di sicurezza, non rimuovere alcun coperchio o tentare di accedere alle parti interne del prodotto. Le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato.

Non cercare di rimuovere alcuna vite o di aprire l'involucro dell'unità; non ci sono parti utilizzabili dall'utente all'interno, rivolgersi per tutta la manutenzione a personale qualificato.

Conformità

Numero modello: MC + 50
Descrizione: Sistema micro CD / radio digitale
Nome marca: Blaupunkt
Parte responsabile: M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Germania
Con la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH dichiara che questo dispositivo di Classe 1 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.
La lettera di conformità può essere ottenuta da info@m3-electronic.de.

Istruzioni di sicurezza

1. **LEGGERE LE ISTRUZIONI** - Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima di attivare l'apparecchio.

2. **CONSERVARE LE ISTRUZIONI** - Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate in luogo asciutto e pulito per futuri riferimenti.

3. **RISPETTARE LE AVVERTENZE** - Tutte le avvertenze e le istruzioni relative al prodotto devono essere rispettate.

4. **SEGUIRE LE ISTRUZIONI** - È importante seguire attentamente tutte le istruzioni relative all'apparecchio e al suo funzionamento.

5. **ACQUA E UMIDITÀ** - L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua, per esempio vasca da bagno, lavabo, lavello della cucina, piscina o in ambienti con suolo bagnato.

6. **VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che la sua posizione o ubicazione non interferisca con la corretta ventilazione. Non posizionare l'apparecchio su letti, divani, poltrone o superfici simili che possano bloccare le aperture di ventilazione, in impianti incassati, come per esempio una libreria o un armadietto, che possano impedire al flusso di aria di scorrere nelle aperture di ventilazione.

7. **CALORE** - L'apparecchio deve essere posizionato lontano da fonti di calore quali radiatori, forni o altre applicazioni (incluso amplificatori) che possano produrre calore.

8. **FONTE DI ALIMENTAZIONE** - L'apparecchio deve essere collegato alla fonte di alimentazione descritta nel manuale di istruzioni o indicata sull'apparecchio stesso.

9. **PROTEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE** - I cavi dell'alimentazione devono essere posizionati in modo da non essere calpestati o staccati da accessori vicini.

10. **LINEE DELL'ALIMENTAZIONE** - Posizionare un'antenna esterna lontano dalle linee dell'alimentazione.

11. **INGRESSO DI OGGETTI E LIQUIDI** - Evitare l'ingresso di oggetti estranei o liquidi nell'apparecchio, attraverso le aperture dell'involucro.

12. **SCARICA ELETTROSTATICA** - Una scarica elettrostatica può creare dei malfunzionamenti. Spegnere e staccare la spina dalla presa di corrente. Ricollegare dopo qualche secondo.

13. **DANNO CHE RICHIEDE ASSISTENZA** - L'assistenza dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale qualificato quando: a. Il cavo dell'alimentazione o la spina siano stati danneggiati. b. Oggetti o liquidi siano penetrati nell'apparecchio. c. L'apparecchio sia stato esposto a pioggia. d. L'apparecchio sia caduto o l'involucro esterno danneggiato. e. L'apparecchio non funzioni correttamente.

14. **ASSISTENZA** - L'utente non deve mai tentare di riparare l'apparecchio ed effettuare operazioni oltre quelle concesse dal presente manuale di istruzioni. Per tutte le operazioni di riparazione o assistenza rivolgersi a personale qualificato.

15. **ASSICURARSI** che tutti i collegamenti elettrici (incluso lo spinotto di alimentazione, i terminali della prolunga e tutte le interconnessioni tra gli elementi dell'apparecchio) siano realizzati correttamente e secondo le istruzioni del produttore. Spegnere e scollegare l'alimentazione prima di effettuare o modificare i collegamenti.

16. **Scollegare** l'apparecchio durante i temporali o quando non usato per lungo tempo.

17. **Non** scollegare la radio tirando dal cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina e tirarla dalla presa.

18. **NON** rimuovere qualsiasi coperchio fisso in quanto ciò può esporre a tensioni pericolose.

19. **NON** porre oggetti caldi o fonti di fiamma libera come candele o luci notturne accese, o in prossimità dell'apparecchio. Alte temperature possono sciogliere la plastica e provocare incendi.

20. **NON** lasciare l'apparecchio acceso quando è incustodito a meno che non indicato in modo specifico che è stato progettato per il funzionamento senza controllo. Spegnere utilizzando l'interruttore posto sull'apparecchio e assicurarsi che la famiglia sappia come fare. Accordi speciali possono essere necessari per persone inferme o portatori di handicap.

21. **NON** continuare a utilizzare l'apparecchio in casi di dubbi in merito al suo corretto funzionamento o la presenza di danni. Spegnerlo, scollegare l'alimentazione e consultare il proprio rivenditore.

22. **RIPARARE O SOSTITUIRE** immediatamente tutti i cavi elettrici che risultano usurati o in altro modo danneggiati. Non utilizzare un cavo che mostra rotture o abrasioni nella sua lunghezza, sulla spina o l'estremità del connettore.

23. **NON** porre oggetti pieni di liquidi, quali vasi sull'apparecchio.

24. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

25. La presa di corrente resterà prontamente utilizzabile.

26. Assicurare una distanza minima di 5 cm intorno al dispositivo per ventilazione sufficiente.

27. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende ecc.

28. Devono essere rispettati gli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

Attenzione: Pericolo di radiazioni

Le presenti etichette indicano che l'unità contiene un componente laser. L'apertura del coperchio del vano CD e il danneggiamento degli interblocchi di sicurezza esporrà l'utente a radiazioni dal fascio laser. Non fissare il laser durante l'uso.

Informazioni elettriche

Alimentazione: La tensione di funzionamento di questa unità è contrassegnata su una targhetta posta sul retro dell'unità.
Lo scollegamento dell'apparecchio dall'alimentazione avviene mediante la presa di alimentazione. Questa non dovrebbe essere quindi ostruita ed essere prontamente accessibile in qualsiasi momento.

Introduzione

La tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting) consente l'accesso a molte più stazioni radio rispetto a FM. Le trasmissioni DAB superano i problemi di sibilo e dissolvenza che disturbano le trasmissioni AM e FM e sono meno influenzate da condizioni atmosferiche avverse o altre fonti di interferenza. Oltre alle conversazioni e alla musica le trasmissioni DAB trasportano un livello elevato di dati - molto più elevato rispetto alle informazioni RDS limitate disponibili sulle stazioni FM. Diversamente da FM, DAB trasmesso su molte frequenze. Molti paesi in Europa, incluso il Regno Unito, utilizzano la Banda III (174-240 MHz); altri, ad es. la Francia, utilizzano la Banda L (1452-1492 MHz). La Germania utilizza entrambe le bande. La tua radio può sintonizzare la Banda III. Paesi in Europa che utilizzano la Bande III includono: Belgio, Danimarca, Olanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera. La tua radio sintonizzerà tutte le stazioni in questi paesi.
La tua radio non può ricevere stazioni francesi o tedesche trasmesse nella Banda L sebbene i servizi FM siano disponibili in tutta Europa. Essendo digitali, le trasmissioni DAB possono avere un intervallo di frequenza più ampio e una maggiore dinamica rispetto a quella disponibile con tecnologia FM. La ricezione FM è disponibile solo sul MC+ 50 per l'uso in paesi in cui non sono utilizzabili i servizi DAB. Verificare quante stazioni possono essere ottenute nella tua area inviando un messaggio DAB e il tuo CAP a 88600# o verificando le stazioni su: getdigitalradio.com

Comandi e connettori

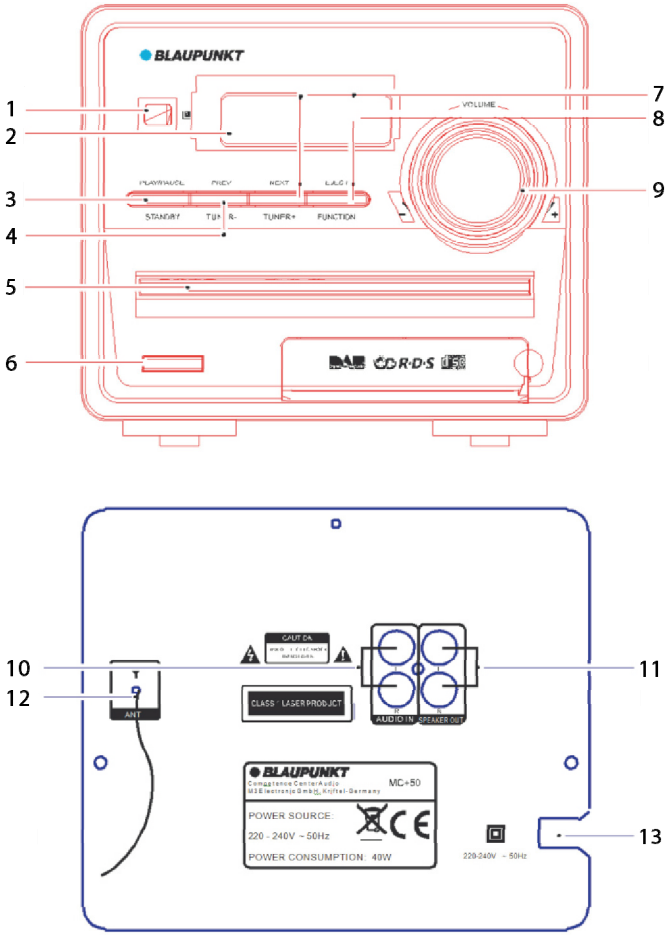

1. Ricevitore IR
2. LED display
3. Tasto STANDBY/PLAY/PAUSE
4. Tasto SKIP PREV
5. Cassetto caricamento CD
6. Tasto POWER
7. Tasto SKIP NEXT
8. Tasto EJECT ⏏ /FUNCTION
9. Controllo VOLUME
10. Ingresso AUDIO
11. Uscite ALTOPARLANTE
12. Antenna PIGTAIL
13. Cavo ALIMENTAZIONE

Comandi e connettori

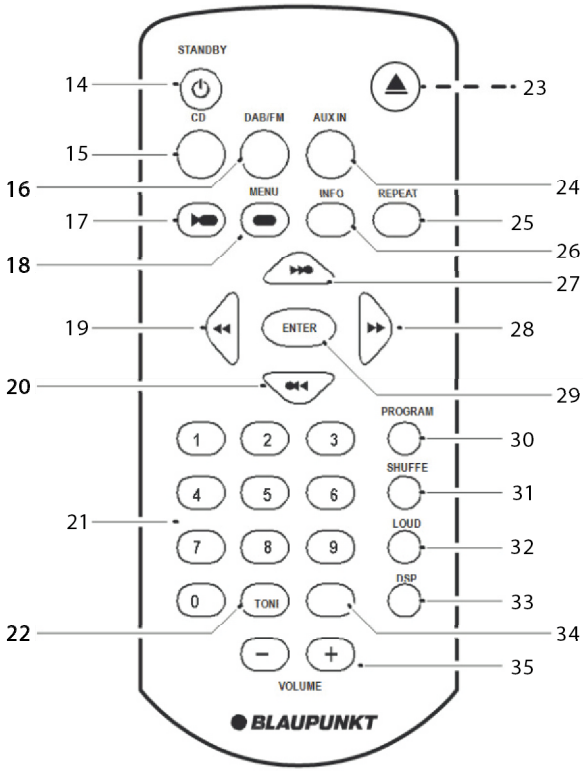

14. Tasto STANDBY
15. Tasto CD
16. Tasto DAB/FM
17. Tasto PLAY/PAUSE ⏯
18. Tasto MENU/STOP ■
19. Tasto ◀◀ /TUNE-
20. Tasto ⏮ /CH-
21. Tasti NUMERICI
22. Tasto TONE
23. Tasto EJECT ⏏
24. Tasto AUX IN
25. Pulsante REPEAT
26. Tasto INFO
27. Tasto ⏭ /CH+
28. Tasto ▶▶ /TUNE+
29. Tasto ENTER
30. Tasto PROGRAM
31. Tasto SHUFFLE
32. Tasto LOUD
33. Tasto DSP
34. Tasto MUTE
35. Tasti VOLUME-/+

Preparazione per l'utilizzo

Altoparlanti

Posizionamento e collegamento degli altoparlanti

- Svolgere il cavo degli altoparlanti.
- Porre un altoparlante su di un lato dell'unità principale, preferibilmente alla stessa altezza, e con almeno 150 mm tra ciascun altoparlante e l'unità principale.
- Collegare lo spinotto dell'altoparlante al retro dell'unità (11). Far attenzione a far corrispondere l'altoparlante posto a **SINISTRA** all'uscita **SINISTRA** sul retro dell'unità. Ripetere per l'altoparlante di **DESTRA** .

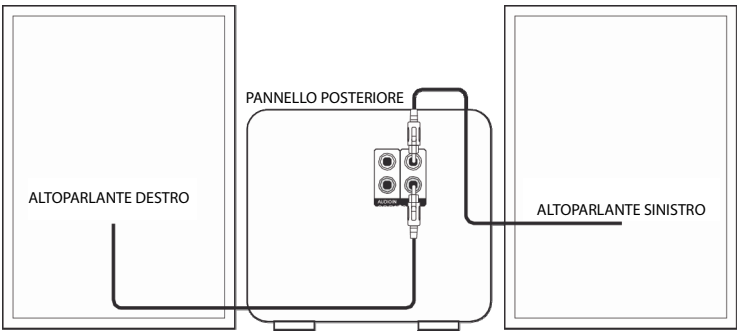

Collegamento dell'alimentazione

Collegamento dell'alimentazione

- Verificare che la tensione sulla piastrina del prodotto coincida con la tensione della propria rete elettrica.
- Collegare la spina di alimentazione alla presa a muro e accendere l'alimentazione.
- Premere il tasto POWER (6) sull'unità principale per accendere l'unità.

Batterie del telecomando

Inserimento o sostituzione delle batterie dal telecomando

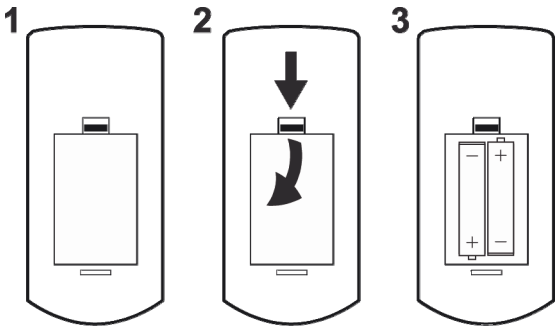

Quando si sostituiscono le batterie dal telecomando, fare riferimento alle immagini precedenti.

1. Premere il fermo sul coperchio della batteria in direzione della freccia sul retro del telecomando.
2. Mentre si preme il fermo, aprire il coperchio della batteria.
3. Inserire due batterie AAA rispettando la polarità come mostrato. Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare solo lo stesso tipo di batterie AAA fornite.
4. Riposizionare il coperchio della batteria e far scattare il fermo in posizione.

Smaltimento delle batterie

Smaltire le batterie usate secondo le normative di riciclaggio locali. **NON** mettere in corto circuito le batterie o gettarle nell'acqua, nei rifiuti comuni o nel fuoco. Le batterie scariche possono perdere liquidi e danneggiare il telecomando. Sostituirle in tempo!

Avvio

Accensione del MC CD 40 per la prima volta

1. Collegare la spina di alimentazione a una presa a parete.
2. Estendere l'antenna al massimo.

NOTA: La qualità della ricezione FM sarà influenzata dalla posizione dell'antenna .

3. Premere il tasto **POWER** (6) per accendere l'unità.
4. La radio entra automaticamente nella sintonizzazione automatica ed effettua una scansione rapida.

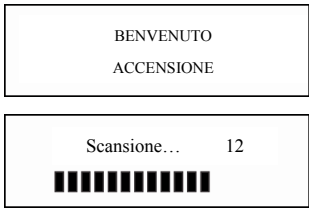

In modalità scansione, l'LCD visualizzerà una barra di scorrimento che indica l'avanzamento della scansione, e la quantità di stazioni radio che sono state trovate al momento. Una volta che la scansione è finita, la radio selezionerà la prima stazione alfanumerica.

Selezione stazione

Per ascoltare le stazioni trovate, utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ (19, 28) sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (unità principale 4, 7) per scorrere. Ogni volta che si premere un tasto l'unità passa alla stazione salvata successiva o precedente. Premere il tasto ENTER (29 telecomando) o il tasto PLAY/PAUSE (3 unità) per attivare la stazione.

Modo standby

Premere e tenere premuto il tasto **STANDBY**/**PLAY**/**PAUSE** (3) sull'unità o premere il tasto **STANDBY** (14) sul telecomando per porre il sistema in modalità standby. Per riprendere il funzionamento normale premere nuovamente il tasto.

NOTA: Quando si accende l'unità dalla modalità standby, viene ripresa l'ultima modalità utilizzata.

Posizionamento dell'antenna

1. Il posizionamento dell'antenna influenzerà la qualità del segnale DAB. Per trovare la posizione ottimale, selezionare l'indicatore di potenza del segnale commutando tra le modalità di visualizzazione utilizzando il tasto INFO (26).

2. Una volta che l'indicatore è visualizzato, muovere l'antenna e osservare il livello di segnale come mostrato dal grafico a barre. Quando si è contenti del posizionamento, effettuare una sintonizzazione automatica per catturare tutte le stazioni disponibili.

Funzionamento generale

Effetti DSP

Premendo ripetutamente il tasto **DSP** (33) ci si muove attraverso un set di preimpostazioni EQ per modificare il campo sonoro. Scegliere tra Jazz, Rock, Classic, Pop, Live, Dance & Off.

Funzione sensazione sonora

Questa funzione aggiungerà un suono basso più uniforme a livelli più bassi. Premere il tasto **LOUD** (32) sul telecomando per attivare. Premere nuovamente per disattivare l'effetto.

Funzione Mute

Premere il tasto **MUTE** (34) in qualsiasi momento per silenziare l'emissione sonora. Premere nuovamente per riprenderla.

NOTA: la schermata dell'indicatore mute si spegnerà dopo 10 sec.

Controlli tono

Regolare i controlli tono Bassi e Alti se necessario.

1. Premere il tasto **TONE** (22) sul telecomando.
2. La prima regolazione è Volume. Utilizzare i tasti **VOL**+/- per regolare.
3. Premere nuovamente il tasto **TONE** per modificare i bassi. Utilizzare i tasti **VOL**+/- per regolare.
4. Premere ancora una volta il tasto **TONE** (22) per modificare gli alti. Utilizzare i tasti **VOL**+/- per regolare.

Commutazione modalità

Per muoversi tra le modalità disponibili: **CD, FM, DAB & AUX IN**.

Premere e tenere premuto il tasto **EJECT**/**FUNCTION** (unità) (8) per spostarsi tra le opzioni o premere il relativo tasto sul telecomando da **CD, DAB/FM & AUX IN**. Per commutare tra **DAB & FM** premere nuovamente il tasto.

Funzionamento DAB

Selezionare DAB utilizzando il metodo descritto in precedenza.

Modalità Scansione automatica

1. Per attivare la scansione automatica premere il tasto **MENU** (18).
2. Quando si vede l'opzione <**Autoscan**> premere il tasto **ENTER**. L'unità cercherà tutte le stazioni DAB disponibili che possono essere sintonizzate.

Sintonizzazione manuale

Oltre alla sintonizzazione automatica, è possibile utilizzare la sintonizzazione manuale del ricevitore.

1. Premere il tasto **MENU** in modalità DAB, e utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ (19, 28) sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (4, 7 unità principale) per trovare <**Manual tune**>. Premere il tasto **ENTER** (29) per attivare le opzioni di sintonizzazione manuale.
2. Ora utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (unità principale) per spostarsi tra ensemble/multiplex **DAB**, che sono numerati da **5A** a **13F**.
3. Premere il tasto **ENTER** per visualizzare i dettagli ensemble/multiplex. Premere nuovamente il tasto **ENTER** per accedere al multiplex.
4. Per vedere quali stazioni sono presenti nell'ensemble/multiplex trovato, basta premere i tasti ◀◀ / ▶▶ sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (unità principale). Quando si è individuata la stazione che si desidera ascoltare, premere il tasto **ENTER**.
5. Qualsiasi stazione trovata durante la sintonizzazione manuale sarà aggiunta al tuo elenco delle stazioni.

Salvataggio delle stazioni preimpostate

È possibile salvare fino a 10 stazioni preferite. Ciò permetterà l'accesso rapido e semplice alle stazioni preferite.

Per salvare una preimpostazione, si deve prima sentire la stazione che si desidera salvare. Quindi premere e tenere premuto uno dei tasti numerici da 1 - 0 per memorizzare la stazione sotto tale numero. Sul display apparirà Preimpostazione x salvata con x che è il numero sotto cui è stata salvata.

Richiamare una stazione preimpostata

Per selezionare una stazione preimpostata, basta premere il relativo tasto numerico mentre si è in modalità DAB per attivare la stazione salvata.

Modalità di visualizzazione

Ogni volta che si premere il tasto **INFO** sul telecomando, il display si sposta attraverso le seguenti modalità di visualizzazione: Le informazioni vengono visualizzate nel segmento inferiore del display LCD.

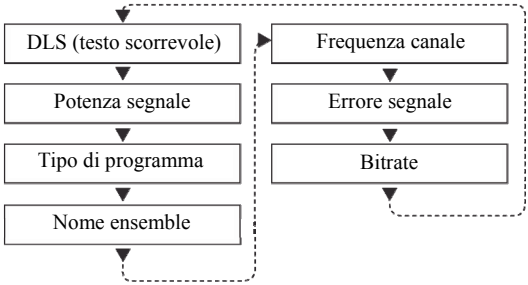

Ensemble/Multiplex (Nome gruppo)

Un multiplex/ensemble è un insieme di stazioni radio unite e trasmesse su una frequenza. Ci sono multiplex nazionali e locali. Quelli locali contengono stazioni che sono specifiche per quell'area, ad es. MXR West.

NOTA: DAB – diversamente dalla radio normale, i gruppi contengono più stazioni radio e le trasmettono su un'unica frequenza.

Bit rate

Ciò mostra il tipo di trasmissione che si sta ricevendo, ad es. **mono** o **stereo** e quale bit rate è in uso.

DLS (Segmento a etichetta dinamica)

Il segmento a etichetta dinamica è un messaggio scorrevole che l'emittente più includere con le proprie trasmissioni. Questo messaggio solitamente include informazioni come i dettagli del programma.

Tipo di programma

Ciò descrive lo "**Stile**" o il "**genere**" di musica che è trasmesso, ad es. "**Rock**" o "**Classica**".

Servizi secondari

In alcune occasioni si vedrà un simbolo ">" direttamente dopo il nome della stazione. Ciò indica che ci sono servizi secondari disponibili per quella stazione.

Questi servizi secondari contengono servizi extra collegati alla stazione principale, ad es. una stazione sportiva può avere commenti extra. I servizi secondari sono inseriti direttamente dopo la stazione principale.

Per attivare un servizio secondario premere il tasto ▶▶.

Si vedrà che la > passa a < per indicare l'ascolto di un servizio secondario. Per ritornare al servizio originale, premere il tasto ◀◀.

Scrematura

Quando la radio ha effettuato una scansione in più posizioni può verificarsi che si siano stazioni salvate che non sono più ricevute. Ciò rimuove le rimuove automaticamente dalla lista delle stazioni memorizzate.

1. Premere il tasto **MENU** (18).
2. Quando appare l'opzione <**Autoscan**> utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (unità principale) per trovare <**Prune**>, premere il tasto **ENTER** per selezionare.
3. Utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (unità principale) per selezionare **YES** e premere **ENTER** per selezionare.

DRC (Controllo gamma dinamica)

Ciò porta la radio a ridurre la gamma dinamica del segnale radio. Lo scopo è adattare la gamma dinamica del segnale audio per l'ascolto in un ambiente rumoroso.

NOTA: non è disponibile su alcune stazioni DAB.

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Quando appare l'opzione <**Autoscan**> utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (unità principale) per trovare <**DRC**>, premere il tasto **ENTER** per selezionare.
3. Scegliere tra **DRC off, DRC Low** e **DRC High** utilizzando i tasti ◀◀ / ▶▶ sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (unità principale).
4. Premere il tasto **ENTER** per salvare l'impostazione.

Funzionamento FM

Si veda Commutazione modalità per passare a FM.

Scansione delle stazioni

È possibile effettuare la scansione manuale delle frequenze verso l'alto o verso il basso premendo TUNE- / TUNE+ (unità principale) o ◀◀ / ▶▶ (telecomando) per aumentare o diminuire la frequenza ad incrementi di 0.05 MHZ.

Effettuare la scansione a stazioni precedenti o successive premendo e tenendo premuto i tasti ⏮ / ⏭ (telecomando), o premere e tenere premuto **TURE-** / **TURE+** (unità principale).

Modalità di scansione

Quando si effettua una scansione automatica è possibile impostare il livello di sensibilità delle stazioni trovate. Ad es.: solo segnali forti o tutte le stazioni.

1. In modalità **FM**, premere il tasto **MENU**, quando <**Scan Setting**> appare sul display premere il tasto **ENTER** per visualizzare il sottomenu.

2. Utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (unità principale) per selezionare **ALL STATIONS** (che rileverà ogni stazione, anche con segnale debole) o **STRONG STATION** (che rileverà solo stazioni con una buona potenza di segnale). Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione richiesta.
3. Quando si effettua una scansione come descritto in **SCANNING FOR STATIONS**, saranno rilevate solo le stazioni che soddisfano l'impostazione applicata.

Salvataggio delle stazioni preimpostate

È possibile salvare fino a 10 stazioni preferite. Ciò permetterà l'accesso rapido e semplice alle stazioni preferite.

Per salvare una preimpostazione, si deve prima sentire la stazione che si desidera salvare. Quindi premere e tenere premuto uno dei tasti numerici da 1 - 0 per memorizzare la stazione sotto tale numero. Sul display apparirà Preimpostazione x salvata con x che è il numero sotto cui è stata salvata.

Richiamare una stazione preimpostata

Per selezionare una stazione preimpostata, basta premere il relativo tasto numerico mentre si è in modalità FM per attivare la stazione salvata.

Modalità di visualizzazione

Ogni volta che si premere il tasto "INFO", il display si sposta attraverso le seguenti modalità di visualizzazione:

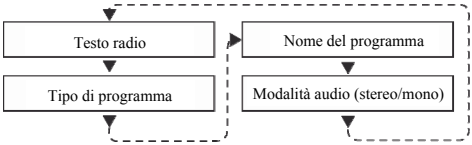

Testo radio
Come con DAB, l'emittente può includere un testo scorrevole che visualizza informazioni relative al programma corrente. Se le informazioni del testo radio non sono disponibili, la radio visualizzerà <**No Radio Text**>.

Tipo di programma
Ciò descrive lo "**Stile**" o il "**genere**" di musica che è trasmesso, ad es. "**Rock**" o "**Classica**". Se non è stato impostato alcun tipo di programma, sarà visualizzato <**No PTY**>.

Nome del programma
Ciò visualizzerà la frequenza della stazione corrente.

Modalità audio
Ciò denota se la stazione è in modalità Stereo o Mono.

Funzionamento CD

1. Assicurarsi di essere in modalità **CD**, in caso contrario premere il tasto **CD** sul telecomando o premere e tenere premuto il tasto FUNCTION finché non si raggiunge **CD**.
2. Premere il tasto **EJECT** (8, 23), quando il cassetto del disco esce inserire un disco (lato etichetta rivolto verso l'alto), premere nuovamente il tasto **EJECT** per chiudere.
3. Quando il portello è chiuso "**Loading disc**" apparirà sul display e l'unità rileva quante tracce sono trovate sul disco attuale, ciò sarà visualizzato sullo schermo.
4. La riproduzione inizia automaticamente dalla traccia 01.
5. Per interrompere la riproduzione premere il tasto **STOP** ■ (18).
6. Per mettere in pausa la riproduzione premere il tasto **PLAY**/**PAUSE** ▶‖ (3, 17) durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione premere ancora una volta.

Saltare Tracce
Per saltare alla traccia successiva su un disco premere ▶▶| (telecomando) o **NEXT** (unità). Per saltare alla traccia precedente, premere |◀◀ (telecomando) o **PREV** (unità).

Ricerca veloce tracce
Per avanzare rapidamente in una traccia durante la riproduzione premere il tasto ▶▶ (telecomando) o premere e tenere premuto il tasto **NEXT** (unità). Ogni pressione del tasto aumenta la velocità di ricerca **Ad es.: 2x & 4x** la pressione successiva riprendere la riproduzione normale. Per tornare indietro rapidamente in una traccia durante la riproduzione premere il tasto ◀◀ (telecomando) o premere e tenere premuto il tasto **PREV** (unità).

Funzionamento ripetizione

1. Durante la riproduzione premendo il tasto **REPEAT** farà ripetere la traccia attuale indefinitamente.
2. Premendo nuovamente il tasto **REPEAT** ripeterà tutte le tracce sul disco.
3. Per annullare la funzione di ripetizione premere il tasto **REPEAT** per una terza volta.

Riproduzione programma

Si può desiderare di riprodurre le tracce di un CD in un ordine diverso rispetto a quello del disco originale .

1. Premere il tasto **PROGRAM**(30) per accedere alla funzione di configurazione del programma.
2. Utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ per spostarsi tra i numeri d'ordine di riproduzione.
3. Impostare i numeri delle tracce in ordine di riproduzione utilizzando i tasti numerici.

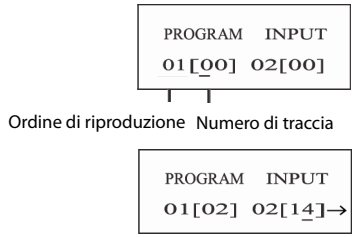

Ad esempio: il diagramma a destra riprodurrà **track 02** come prima traccia e **track 14** come seconda traccia.

4. Quando le tracce 1-2 sono impostate utilizzare i tasti ⏮ / ⏭ per accedere a ulteriori schermate dell'ordine di riproduzione. Ripetere i passi 2-3 per il promemoria della lista di riproduzione del programma.
5. Quando finito utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ per scorrere alla freccia → sulla destra dello schermo e premere il tasto **ENTER** per iniziare la riproduzione.
6. Per cancellare la sequenza di programma premere due volte il tasto **STOP**.

Funzionamento casuale

Premere il tasto **SHUFFLE** (31) sul telecomando. Il contenuto del CD sarà riprodotto una volta in ordine casuale.

Premendo nuovamente il tasto **SHUFFLE** si attiva l'opzione **RANDOM**. Ciò riprodurrà il contenuto del CD in ordine casuale con alcune tracce che saranno ripetute più volte.

Per cancellare il funzionamento casuale premere nuovamente il tasto SHUFFLE.

Tasti numerici

Durante l'ascolto di un CD un numero di traccia specifico può essere riprodotto premendo il relativo numero sui tasti numerici.
Ad es. la traccia 6 sarebbe 06. Per riprodurre la traccia 12 si deve premere il tasto 1 e poi il 2.

Funzionamento casuale

Premere il tasto **SHUFFLE** (31) sul telecomando. Il contenuto del CD sarà riprodotto una volta in ordine casuale.
Premendo nuovamente il tasto **SHUFFLE** si attiva l'opzione **RANDOM**. Ciò riprodurrà il contenuto del CD in ordine casuale con alcune tracce che saranno ripetute più volte. Per cancellare il funzionamento casuale premere nuovamente il tasto **SHUFFLE**.

Tasti numerici

Durante l'ascolto di un CD un numero di traccia specifico può essere riprodotto premendo il relativo numero sui tasti numerici. Ad es. la traccia 6 sarebbe 06. Per riprodurre la traccia 12 si deve premere il tasto 1 e poi il 2.

Ingresso esterno

Collegamento di sorgenti audio esterne

Sorgenti audio esterne quali iPod e lettori MP3 possono essere collegate utilizzando un cavo audio RCA da 3.5 mm (non fornito).

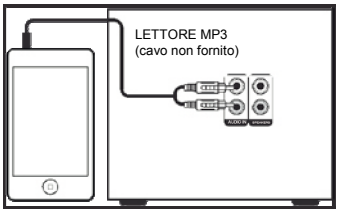

PANNELLO POSTERIORE

1. Collegare un'estremità del cavo all'uscita linea/cuffia del lettore MP3 e l'altra estremità all'ingresso **AUX IN** (10) sul retro dell'unità.
2. Premere e tenere premuto il tasto FUNCTION finché non si raggiunge l'opzione **AUX-IN** o premere il tasto **AUX-IN** sul telecomando.
3. Regolare il volume al livello desiderato.

NOTA: quando si collega mediante l'uscita cuffie, il volume del sistema micro è gestito dal controllo del volume sul lettore. Assicurarsi che il lettore sia impostato a circa il 70-80% per evitare distorsioni.

Funzionamento avanzato

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Seguire i passi riportati di seguito per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

1. Premere il tasto **MENU** (**Nota**: Ciò non funziona in modalità CD o AUX, accedere a un'altra modalità prima di premere il tasto **MENU**). Utilizzare i tasti ◀◀ / ▶▶ sul telecomando o **PREV** / **NEXT** (unità principale) per trovare <**System**>, premere il tasto **ENTER** per selezionare.
2. Quando appare <**Factory Reset**> premere il tasto **ENTER**.
3. Selezionare <**Yes**> utilizzando i tasti ◀◀ / ▶▶, quindi premere **ENTER** per avviare la procedura di ripristino.

NOTA: Una volta che il ripristino è stato effettuato, si perderanno tutte le stazioni preimpostate sia DAB sia FM, e il registro DAB interno.

Controllo e manutenzione

Dopo l'utilizzo della radio

- Impostare su Standby.
- Spegnere l'unità e scollegare dall'alimentazione se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo (vacanze ecc.).
- Evitare di lasciare le batterie inserite se non si utilizza la radio per periodi prolungati. Esse potrebbero perdere liquidi e danneggiare la radio.

CURA E PULIZIA

Tutti gli interventi di cura e pulizia devono essere eseguiti con l'unità scollegata dall'alimentazione.

Occasionalmente pulire l'alloggiamento con uno straccio senza pelucchi.

Non pulire l'unità con liquidi o solventi.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Nessun suono Suono statico Suono distorto	Volume non alzato Ricezione segnale troppo bassa Volume troppo alto	Regolare la manopola del volume principale. Regolare l'antenna o spostare l'unità in una posizione con un segnale più forte
Stazione desiderata non trovata	Segnale debole	Utilizzare la funzione Sintonizzazione manuale
Il display è vuoto	Ciò si può verificare se l'emittente modifica l'etichetta di un servizio o rimuove un'etichetta durante la sintonizzazione.	La radio cercherà di effettuare nuovamente una scansione.
Si sente un gorgoglio su alcune stazioni	segnale debole	Cercare di riposizionare l'antenna

Specifiche

Tensione di alimentazione:.....CA 220-240V~50Hz
Consumo di corrente massimo:.....40W
Potenza altoparlante:..... 2 x 5W
DAB:.....174-240 MHZ
FM:..... 87.5-108 MHz
Peso netto:.....3,0kg

Contenuti

La confezione contiene:
- Il sistema micro MC + 50
- 2 x altoparlanti
- Telecomando (con batterie)
- Manuale d'uso

POSIZIONAMENTO

Posizionare l'unità su una superficie stabile lontano da calore e umidità e dove non può cadere o essere urtata.

Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del loro ciclo operativo vanno smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Ci sono sistemi di raccolta separati per il riciclaggio in UE.

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale o il proprio rivenditore dove si è acquistato il prodotto.

© Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.